Сталь Мастер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОБЛИВНОГО УСТРОЙСТВА

АЙСБЕРГ КУБ

АЙСБЕРГ КУБ 28 | АЙСБЕРГ КУБ 45

ЛЕДЯНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ДЛЯ ВАШЕЙ БАНИ

RU СДЕЛАНО В РОССИИ

Благодарим Вас за выбор продукции «Сталь-Мастер»!

В данном руководстве по эксплуатации и установке содержится важная информация, касающаяся безопасного и правильного использования данного обливного устройства, а также ухода за ним. Перед установкой и вводом в эксплуатацию обливного устройства «Айсберг КУБ» внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства и использовать его не по назначению.

С уважением, «Сталь-Мастер».

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 3
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
КОМПЛЕКТАЦИЯ 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 6
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7
ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ 8
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АЙСБЕРГ КУБ 28 11
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АЙСБЕРГ КУБ 45 15
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 19

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Обливное устройство «Айсберг КУБ» предназначено для принятия водных процедур, в частности, после посещения парной. Небольшая высота корпуса обливного устройства «Айсберг КУБ» позволит установить его в банях и саунах с небольшой высотой потолков.

Продуманные конструкции рассеивающей сетки и сливного механизма создают масштабный поток воды, покрывающий всё тело человека. Обливные устройства имеют цепь из нержавеющей стали и ручку из натурального дуба для пуска воды.

Потяните за цепочку управления сливным механизмом, чтобы начать излитие воды. Не нужно прикладывать большие усилия к цепочке, так как это может привести к поломке как самого сливного механизма, так и к обрыву креплений обливного устройства. Излив воды прекращается автоматически при отпускании цепочки управления сливным механизмом. После этого начинается наполнение бака обливного устройства новой порцией воды при помощи автоматически перекрывающегося поплавкового клапана.

Конструкция обливного устройства «Айсберг КУБ» позволяет расположить заливной шланг с любой стороны устройства.

Внутри обливного устройства один большой бак из стали AISI 304 и мембранный сливной клапан. В качестве дополнительной опции, можно установить до четырех клапанов для более быстрого наполнения бака. В основе обливного устройства надежный рабочий механизм без использования вращающихся элементов, что исключает лишние детали механизма в корпусе и обеспечивает долгий срок службы при активной эксплуатации.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ОБЛИВНЫХ УСТРОЙСТВ



АЙСБЕРГ КУБ 28



АЙСБЕРГ КУБ 45



АЙСБЕРГ КУБ ХОХЛОМА 28



АЙСБЕРГ КУБ ХОХЛОМА 45



АЙСБЕРГ КУБ W28



АЙСБЕРГ КУБ W45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	АЙСБЕРГ КУБ 28	АЙСБЕРГ КУБ 45	АЙСБЕРГ КУБ ХОХЛОМА 28	АЙСБЕРГ КУБ ХОХЛОМА 45	АЙСБЕРГ КУБ W28	АЙСБЕРГ КУБ W45
Габариты (ШхГхВ), мм	615x508x215	728x373x311	615x508x215	728x373x311	613x508x215	728x373x311
Материал кожуха	оцинкованная сталь толщина 0,8 мм покрашенная в порошковую эмаль				оцинкованная сталь толщина 1,5 мм и 1 мм покрашенная в порошковую эмаль	
Материал бака	сталь AISI 304 толщина 1 мм, 3 мм					
Объём, л	28	45	28	45	28	45
Время излива воды, с	22	38	22	38	22	38
Давление водопроводной сети, бар	0,5 — 4,0					
Масса без воды, кг	18,55	19,0	18,00	18,2	22,85	26,9
Облицовка	лазерная резка - геометрический рисунок		лазерная резка, узор хохлома		вставки из натурального дуба	
Рабочая температура, оС	от +3 до +50					
Гарантия	12 месяцев					

Масса указана с кронштейнами и цепочкой, без воды и упаковки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Обливное устройство в сборе
2. Цепочка пуска воды
3. Ручка для цепочки пуска воды
4. Кронштейн стеновой (2 шт.)
5. Кронштейн потолочный (2 шт.)
6. Комплект крепежа
7. Отвёртка
8. Лист защитный (крышка бака)
9. Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для чистки обливного устройства выполните следующие действия:

1. Слейте воду из обливного устройства, потянув за цепочку управления сливным механизмом, предварительно перекрыв запорный кран
2. Снимите обливное устройство с кронштейнов, предварительно отсоединив шланг подачи воды к устройству.
3. Ревизию и чистку бака устройства можно произвести не разбирая само устройство через ревизионное окно в верхней части устройства.
4. Извлеките поплавковые клапаны из обливных баков, раскрутив гайки
5. Промойте и протрите все детали обливного устройства влажной тряпкой или губкой
6. Произведите сборку в обратном порядке

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Запрещается использование химических и органических средств, способных нанести вред деталям обливного устройства.



Запрещается наполнять бак обливного устройства горячей водой.



Для правильной эксплуатации и продолжительного срока службы изделия производитель рекомендует использовать проточные фильтры для воды, которой вы наполняете обливное устройство.



Из обливного устройства следует полностью слить воду, если оно не будет использоваться в течении длительного времени, или температура в помещении, где оно установлено, может опуститься ниже 0°С.



Запрещается использовать обливное устройство, если температура в помещении, где оно установлено, ниже 0°С, так как это может привести к выходу из строя изделия.



Запрещается висеть на обливном устройстве и тянуть за корпус обливного устройства.



Запрещается вносить изменения в конструкцию обливного устройства не предусмотренные изготовителем.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Сталь-Мастер» гарантирует исправность обливного устройства при соблюдении правил эксплуатации и монтажа согласно руководству и инструкции.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Срок гарантии на обливное устройство — **12 месяцев** с момента приобретения. Указанный срок начинается с даты покупки, указанной в товарном чеке.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- отсутствие документов, подтверждающих приобретение изделия;
- нарушение Потребителем требований по монтажу и эксплуатации обливного устройства, указанных в настоящем Руководстве;
- использование обливного устройства не по назначению;
- внесение Потребителем изменений в конструкцию обливного устройства;
- самостоятельный ремонт обливного устройства;
- повреждение обливного устройства по вине Потребителя;
- механические повреждения, вызванные внешними факторами (падение, удары, перегрев и др.);
- использование воды не отвечающей нормам СанПиН, с высоким содержанием железа, извести и других примесей;
- использование в обливном устройстве иных жидкостей, кроме воды;
- нарушение Потребителем правил установки, транспортировки, эксплуатации или ухода за изделием.


Производитель не несет ответственности и не компенсирует расходы за установку, монтаж, демонтаж и доставку изделия.

Рекомендуется соблюдать и руководство по эксплуатации, по мере необходимости очищать обливное устройство, следить за качеством воды, используемой в устройстве.


> **Информация для потребителя:** Сохраняйте гарантийный талон и чек о покупке для подтверждения гарантийных обязательств.

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

АЙСБЕРГ КУБ 28

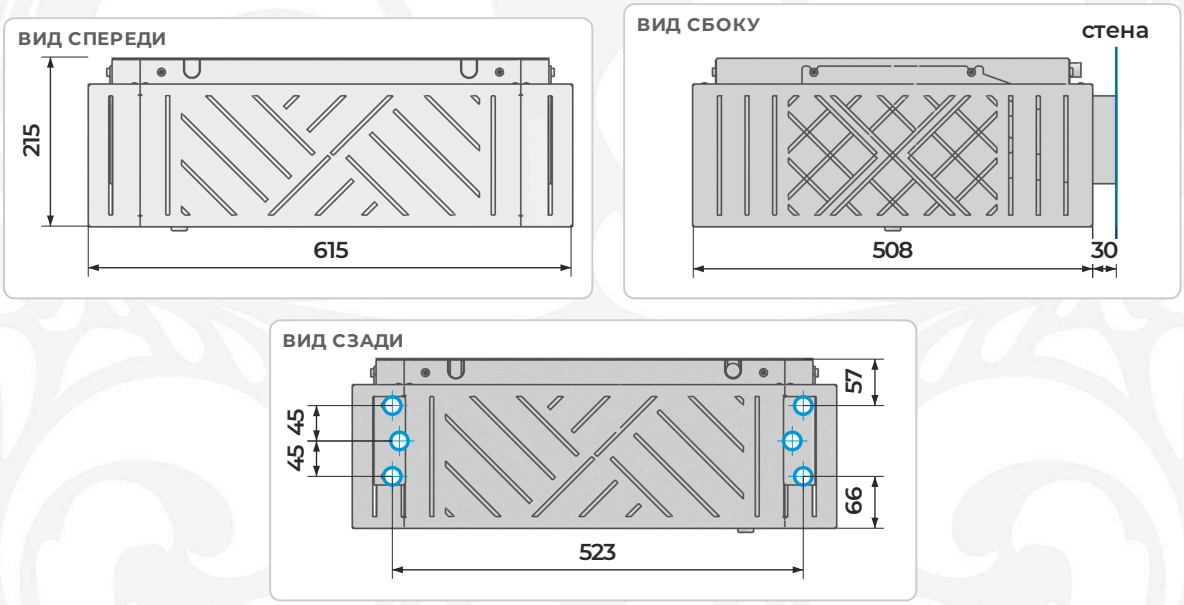


АЙСБЕРГ КУБ 45

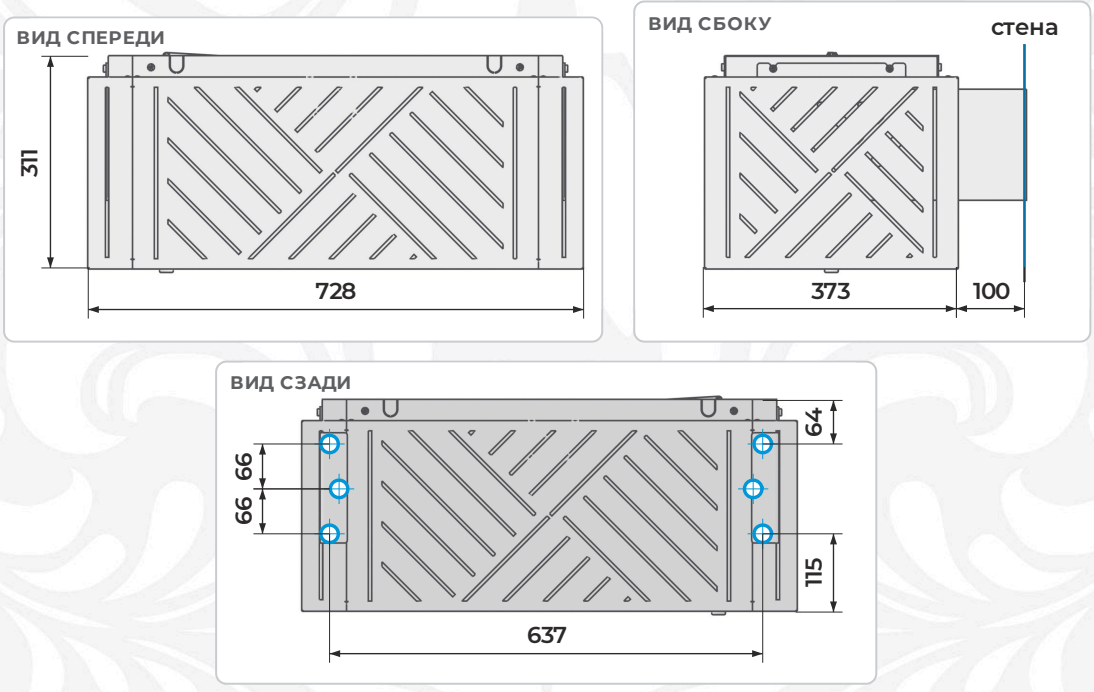


ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

АЙСБЕРГ КУБ ХОХЛОМА 28

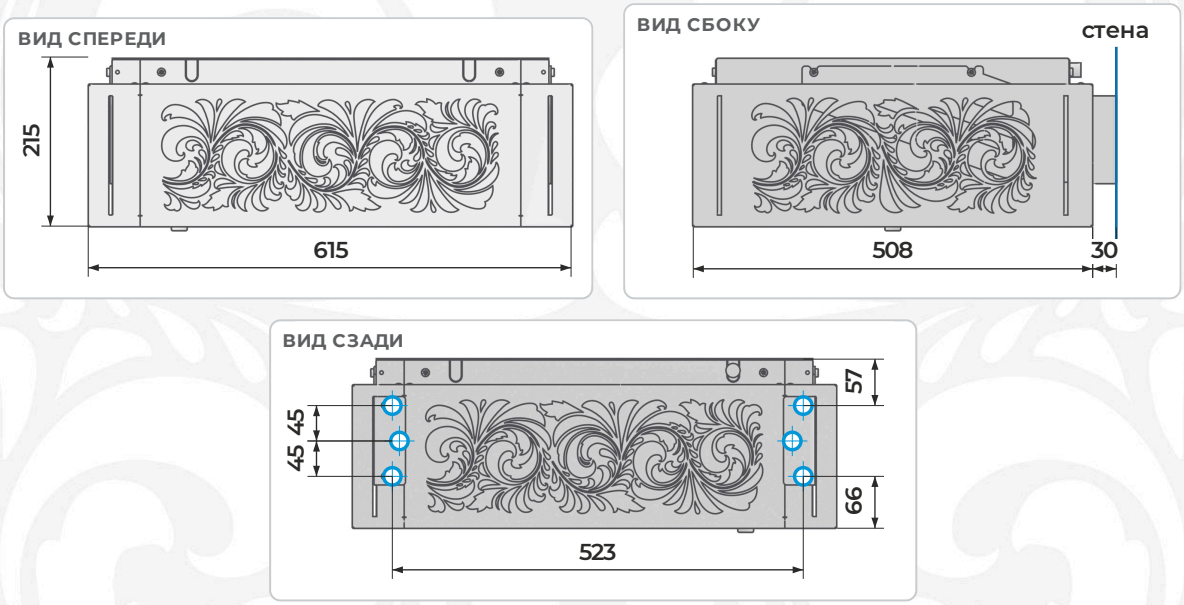


АЙСБЕРГ КУБ ХОХЛОМА 45

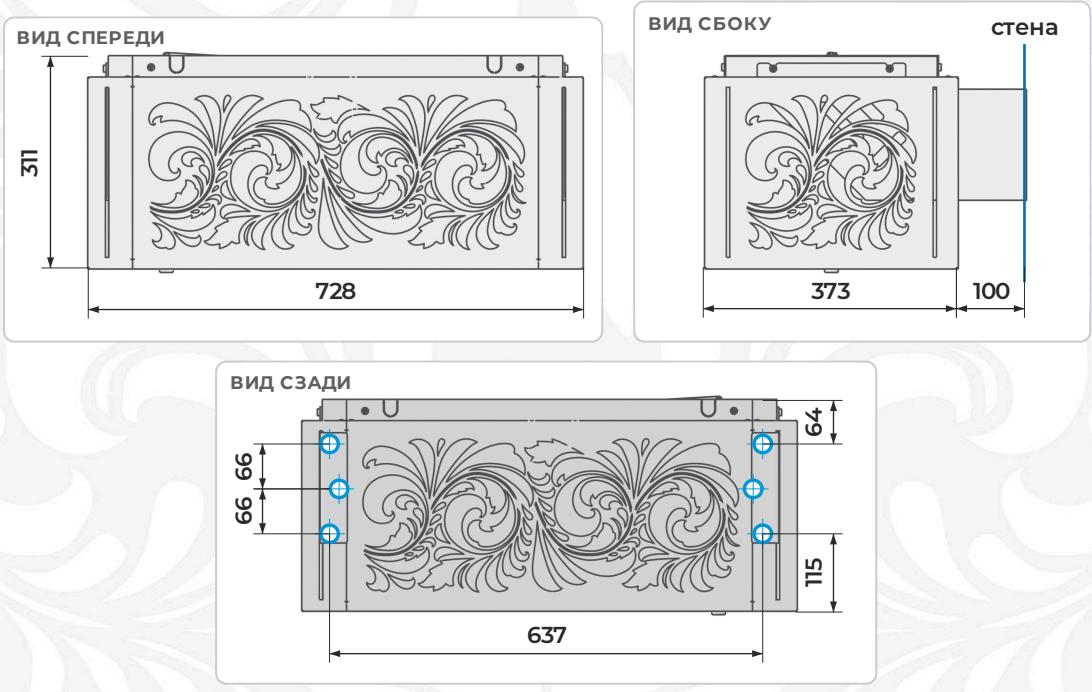


ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

АЙСБЕРГ КУБ W28

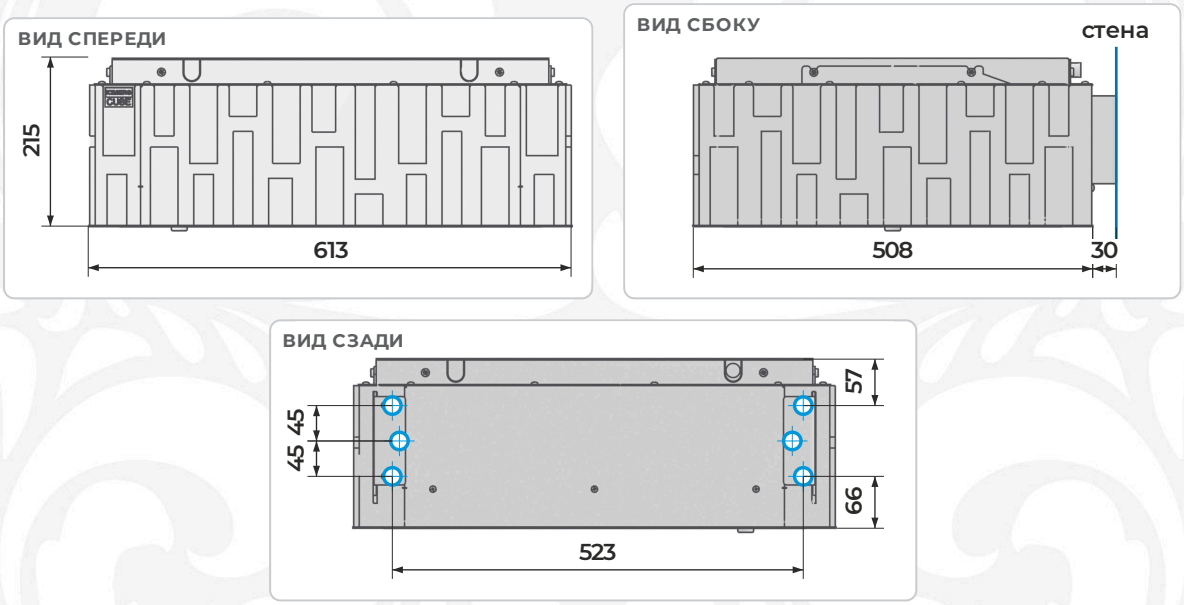



АЙСБЕРГ КУБ W45

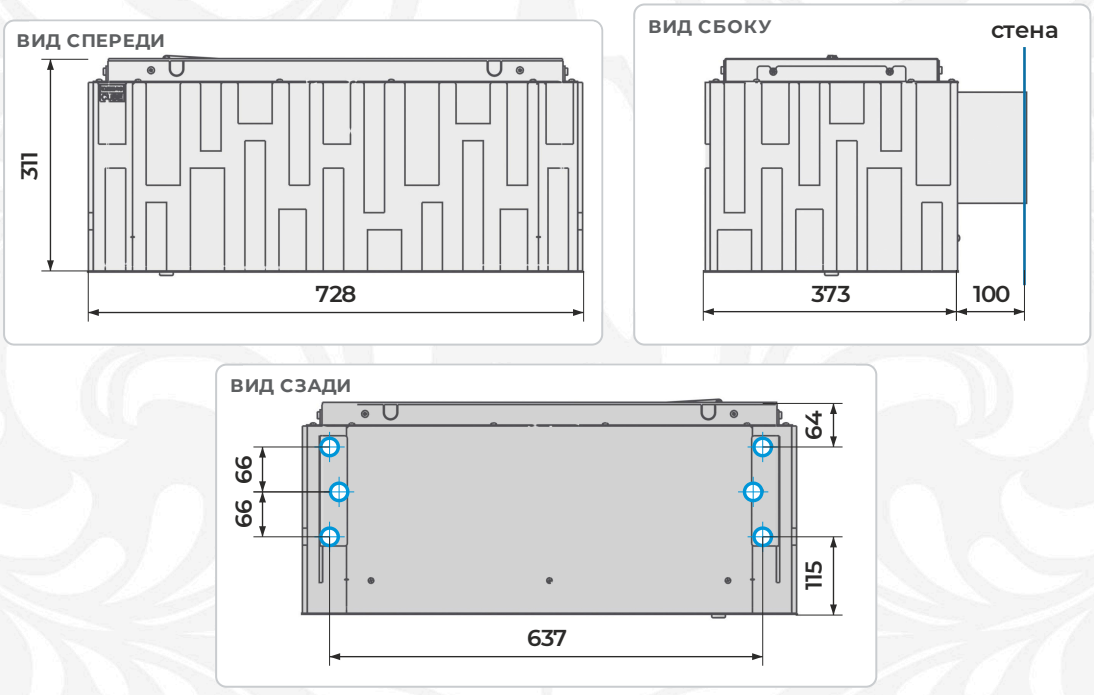


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБЛИВНОГО УСТРОЙСТВА АЙСБЕРГ КУБ 28

1 В зависимости от варианта расположения шланга подключения отломайте элемент:

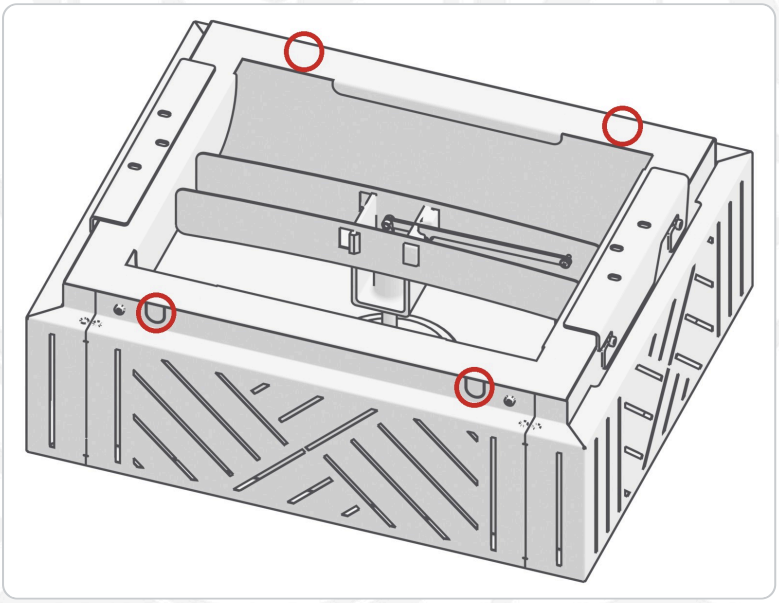


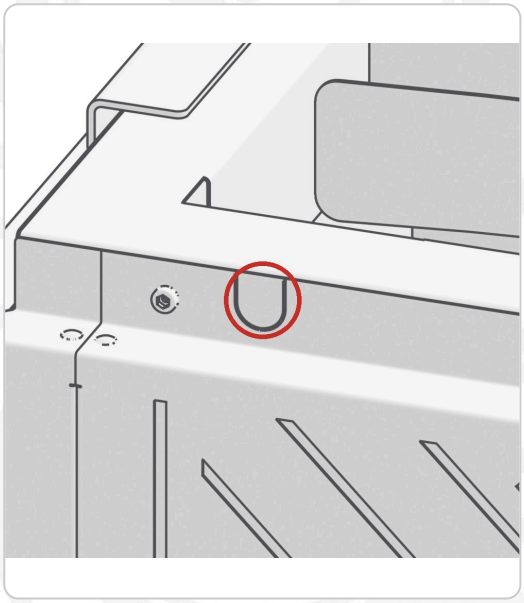


2 Установите и зафиксируйте поплавок.

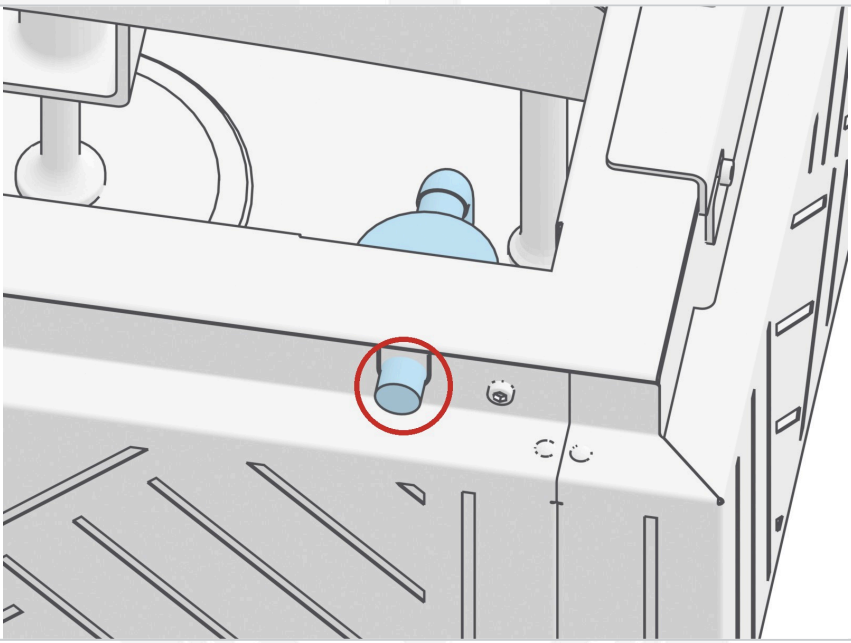


3.1 Стеновой кронштейн. Прикрепите кронштейн к стене.

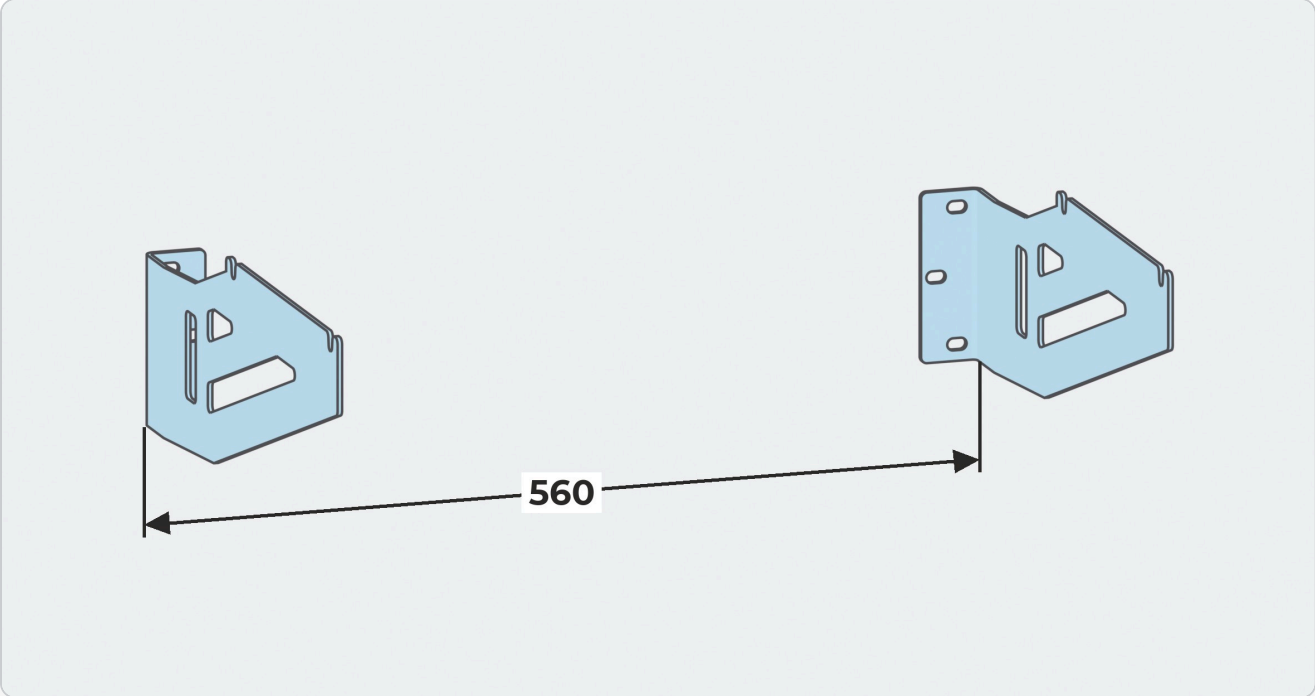


3.2 Потолочный кронштейн. Прикрепите кронштейн к потолку.

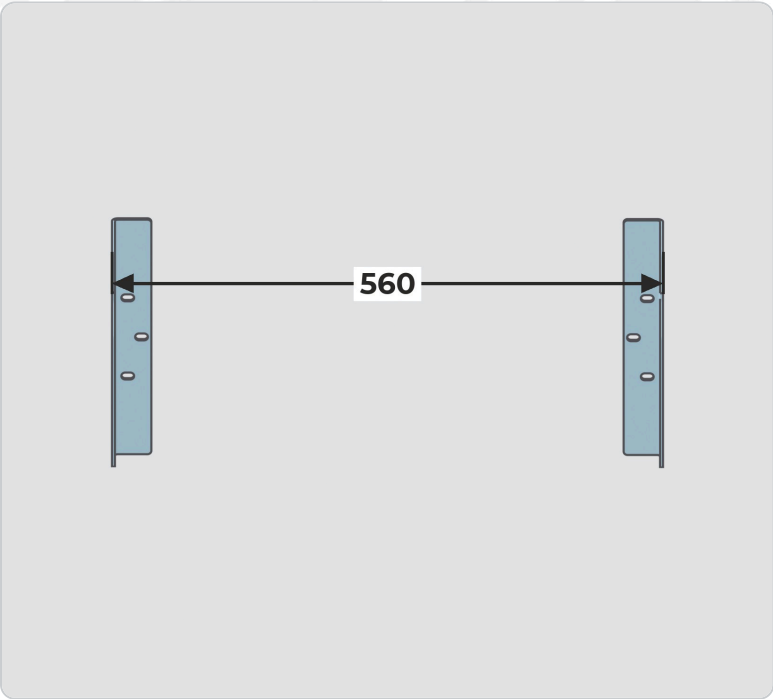


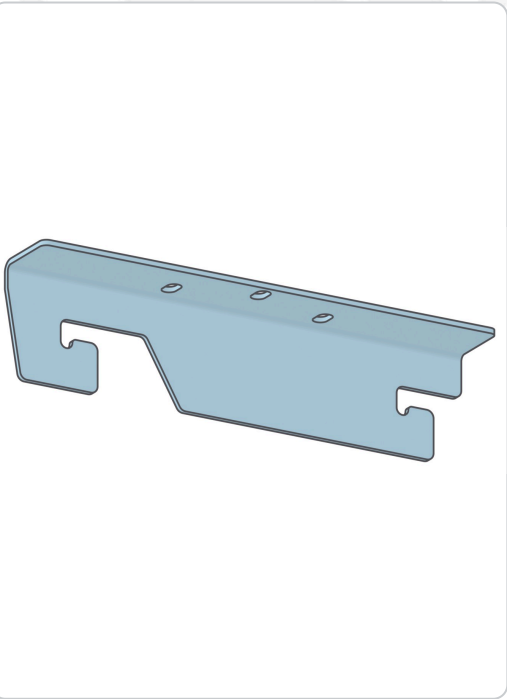


4 **Пропустите цепь через шток. Зафиксируйте ручку штифтом.**

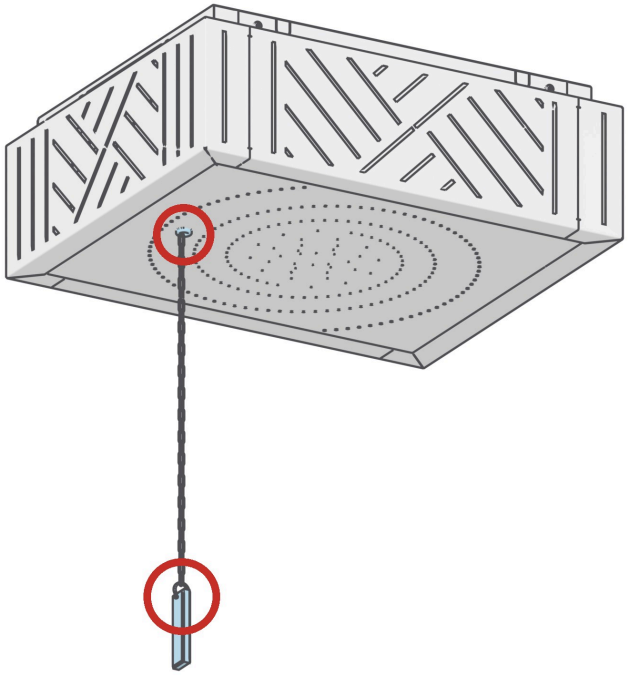


5 **Лист защитный. До установки обливного устройства на кронштейн закройте бак защитным листом и закрепите его 4 саморезами.**

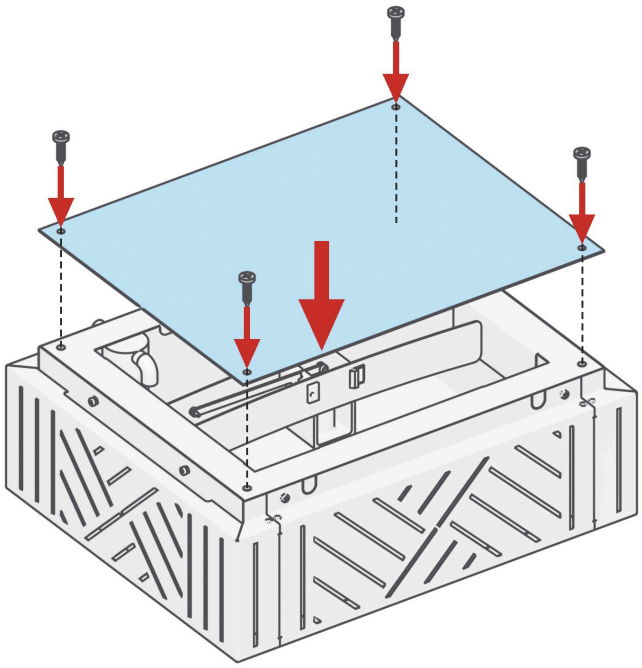



6.1 Стеновой кронштейн. Ослабьте винты на толщину кронштейна или немного больше, но не выкручивайте их полностью. Установите обливное устройство на кронштейн, как показано на рисунке. Затяните винты.

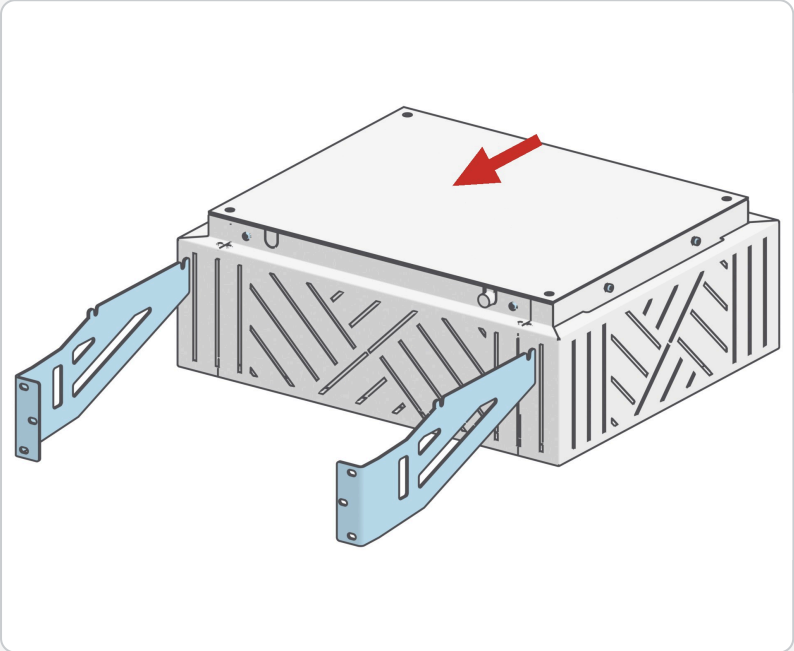

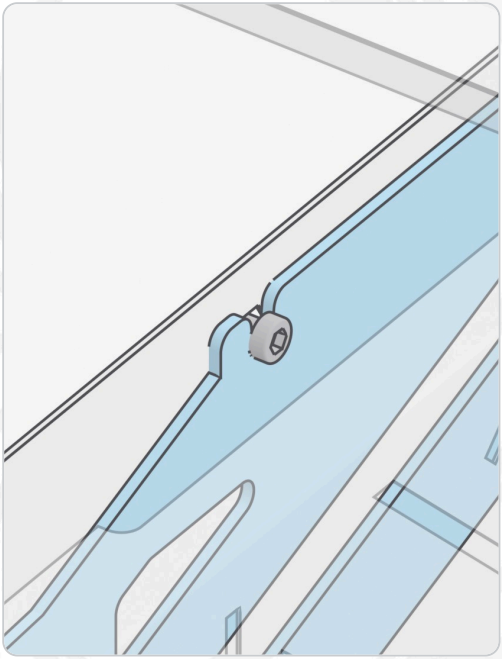


6.2 Потолочный кронштейн. Ослабьте винты на толщину кронштейна или немного больше, но не выкручивайте их полностью. Установите обливное устройство на кронштейн, как показано на рисунке. Затяните винты.

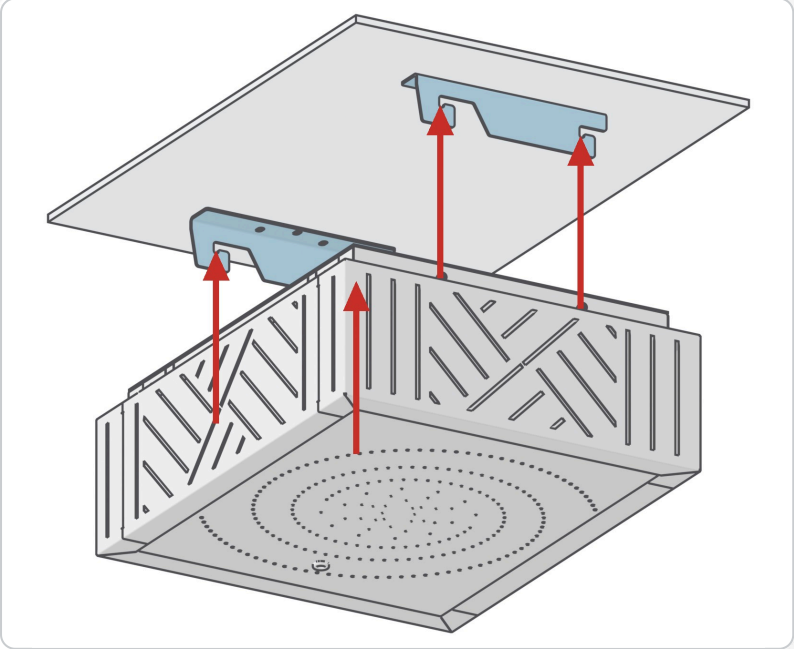


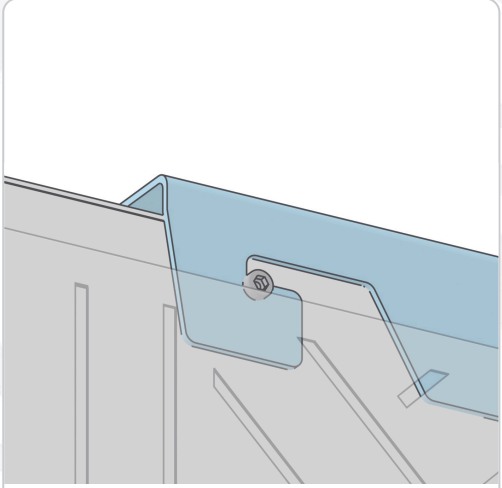


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБЛИВНОГО УСТРОЙСТВА АЙСБЕРГ КУБ 45

1 В зависимости от варианта расположения шланга подключения отломайте элемент:

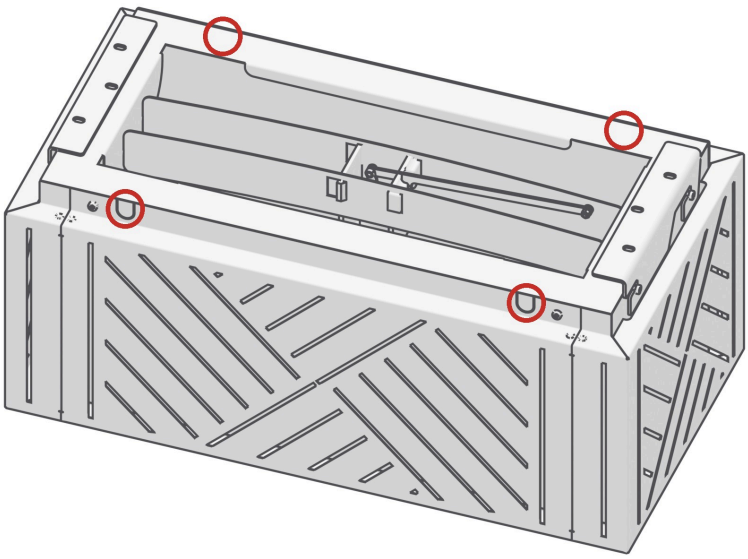


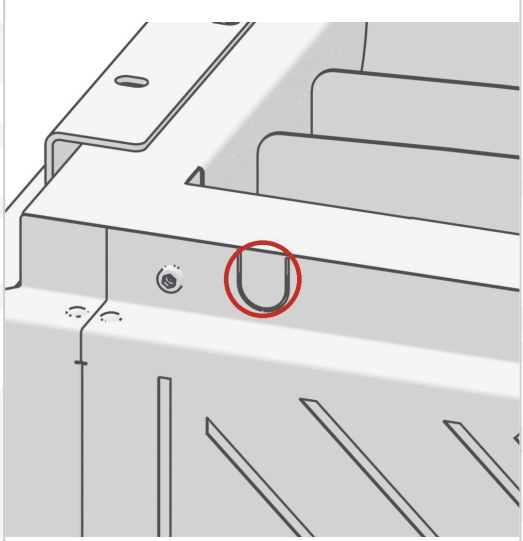


2 Установите и зафиксируйте поплавок.

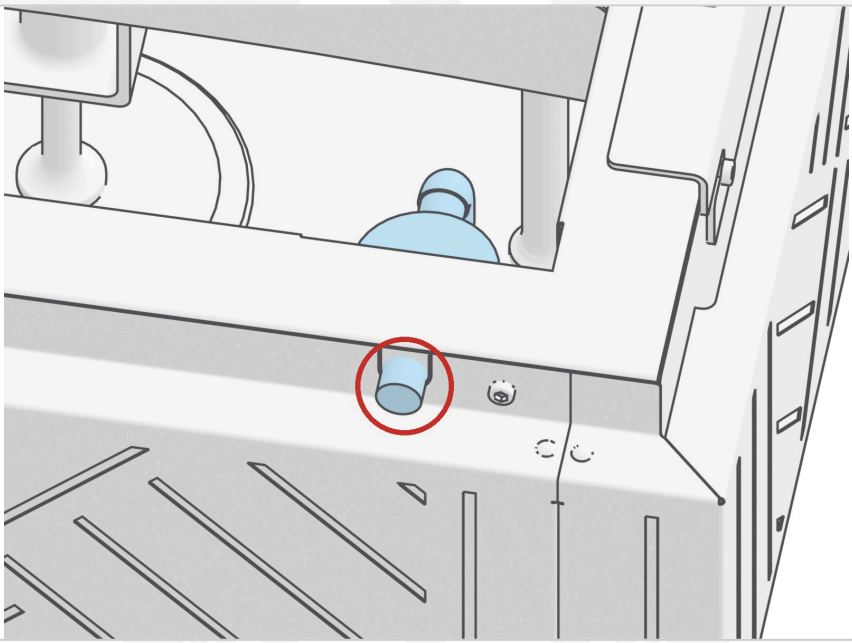


3.1 Стеновой кронштейн. Прикрепите кронштейн к стене.

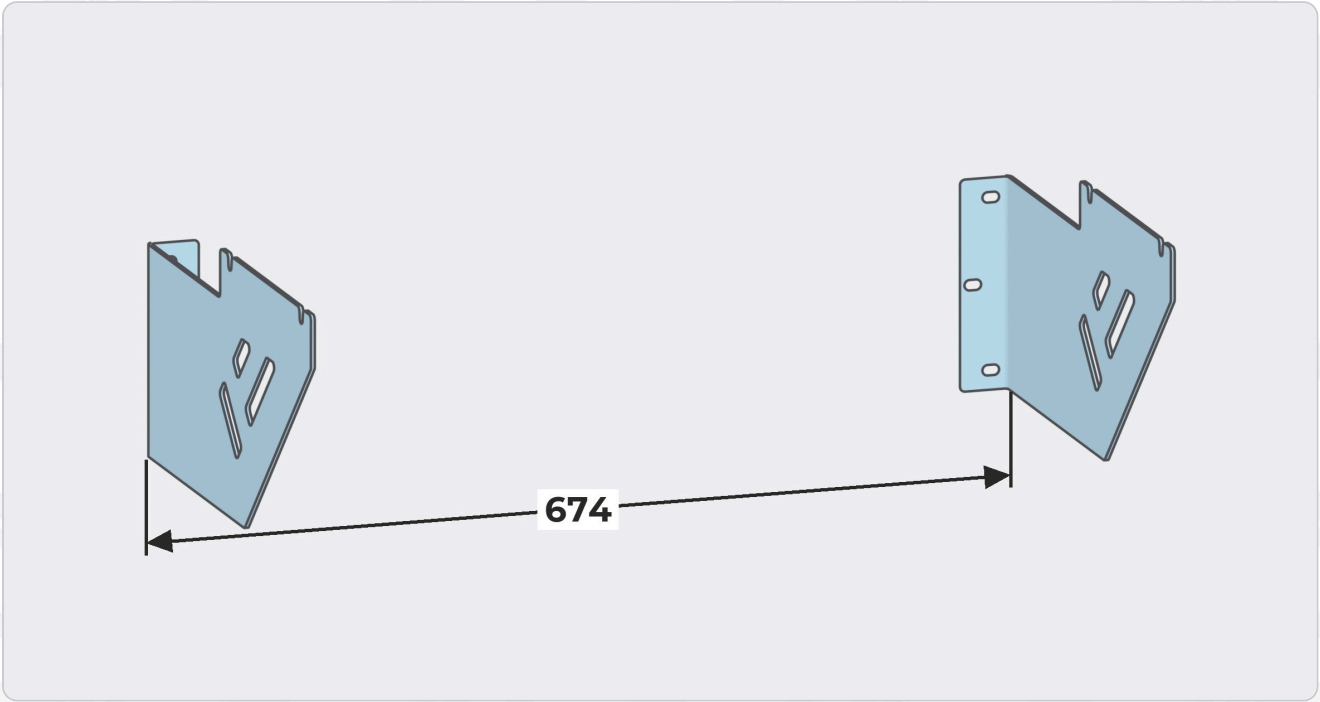


3.2 Потолочный кронштейн. Прикрепите кронштейн к потолку.

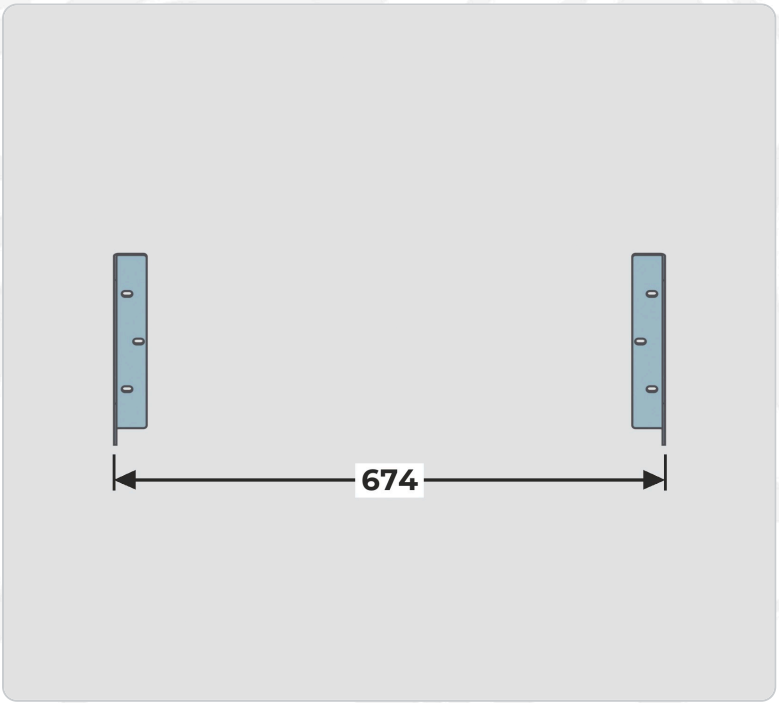


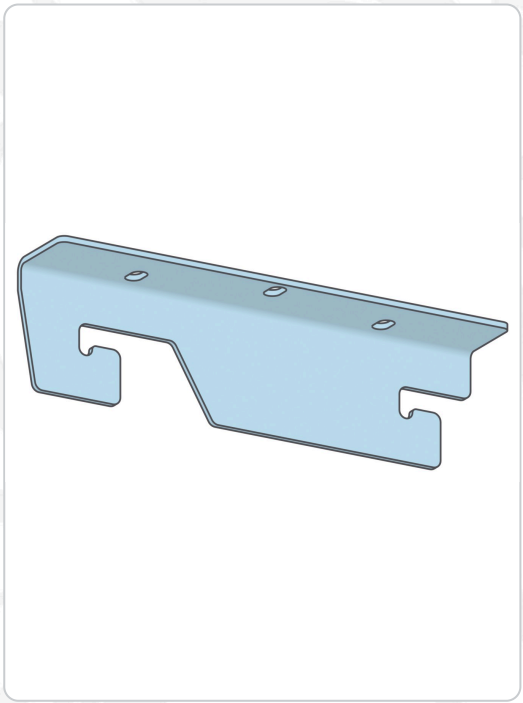


4 Пропустите цепь через шток. Зафиксируйте ручку штифтом.

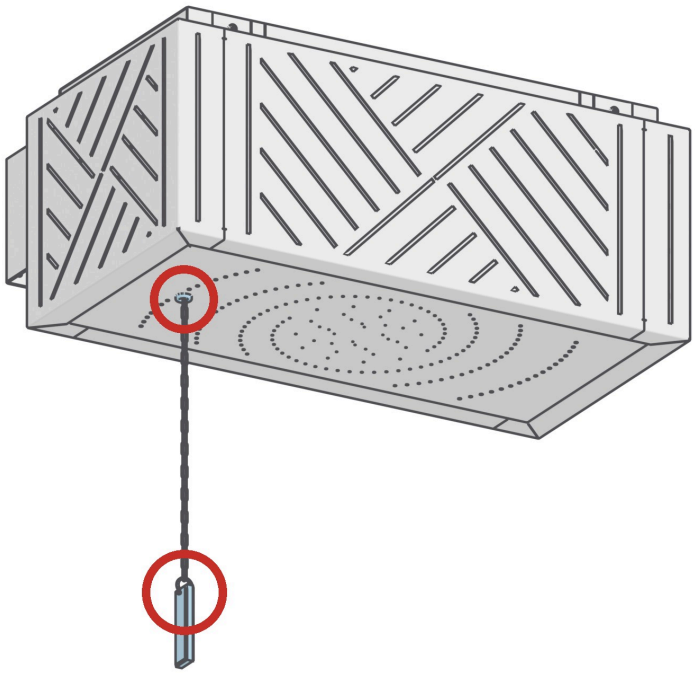


5 Лист защитный. До установки обливного устройства на кронштейн закройте бак защитным листом и закрепите его 4 саморезами.

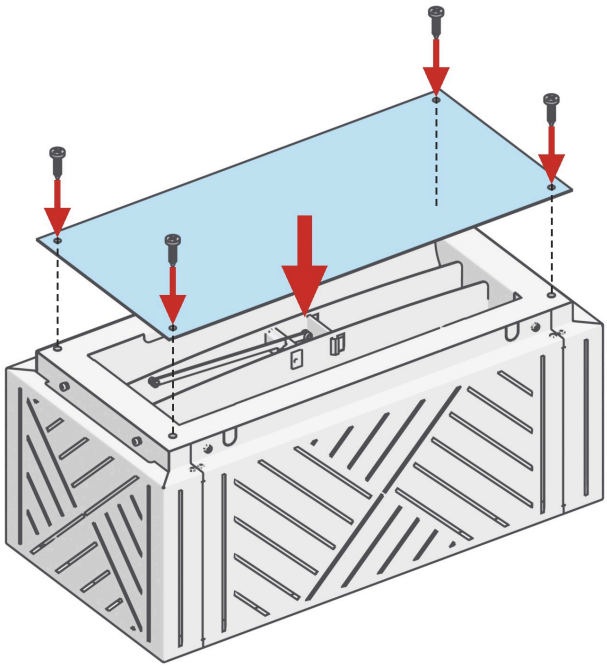



6.1 Стеновой кронштейн. Ослабьте винты на толщину кронштейна или немного больше, но не выкручивайте их полностью. Установите обливное устройство на кронштейн, как показано на рисунке. Затяните винты.

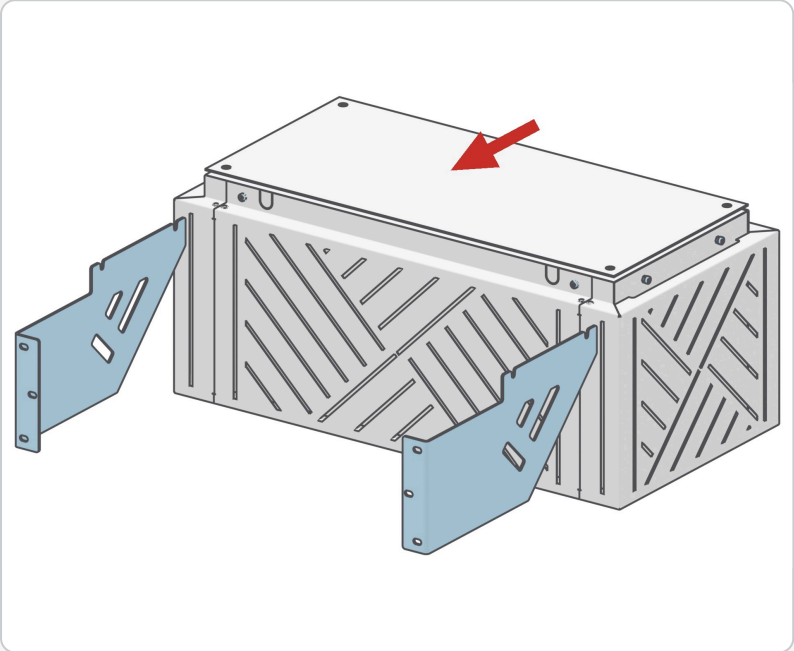

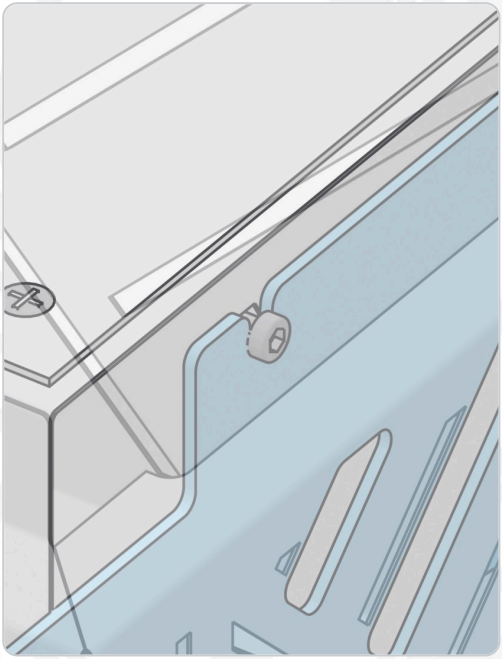

6.2 Потолочный кронштейн. Ослабьте винты на толщину кронштейна или немного больше, но не выкручивайте их полностью. Установите обливное устройство на кронштейн, как показано на рисунке. Затяните винты.

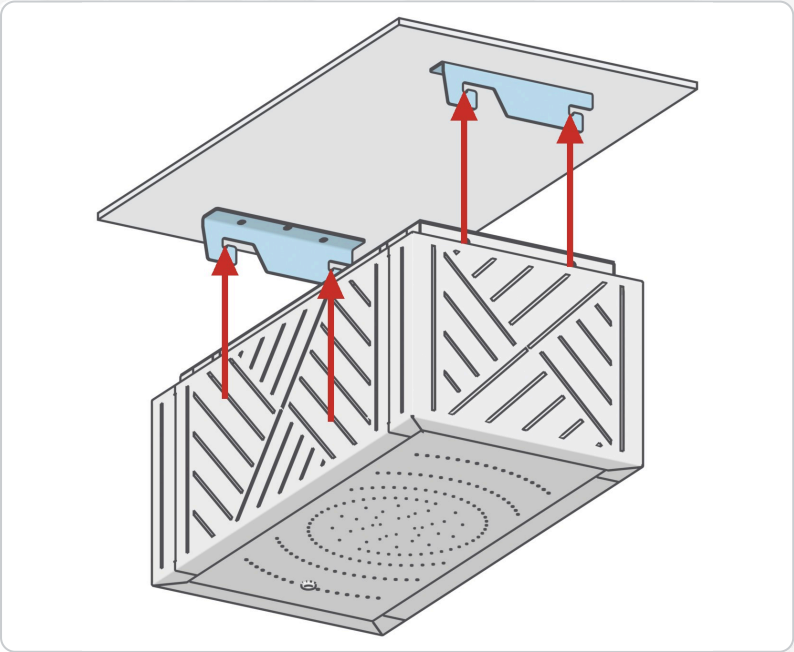

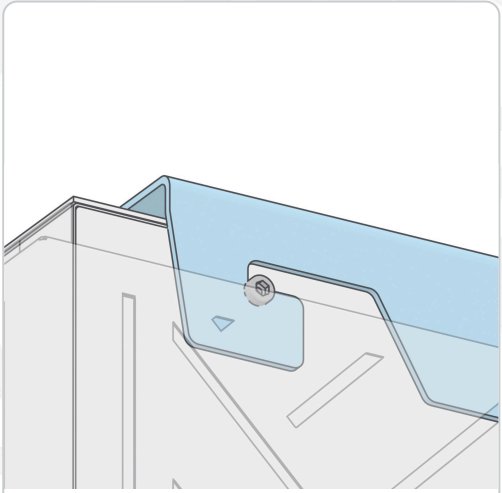

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО ПКФ «Сталь-Мастер»

АДРЕС
Нижний Новгород, Сормовский район, улица Баррикад, дом 1, корпус 13

ТЕЛЕФОНЫ
+7 (831) 261-33-58
+7 (831) 413-13-70

E-MAIL
stl-master@yandex.ru

САЙТ
steel-master.ru

steel-master.ru

АССОРТИМЕНТ



ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

HARD · PROHARD · «Рада» · «ЛюБаня» · «ПароМан». Подбор по объёму парной, комплектующие к печам.



ДЫМОХОДЫ

Сэндвич и одноконтурные, дополнительные элементы, покраска 120° и 600°, линейка HARD, кровельные уплотнители.



БАКИ И ТЕПЛООБМЕННИКИ

На трубе и выносные: прямоугольные, овальные, цилиндрические, «Диамант». Навесные, расширительные, теплообменники.



«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Система подачи свежего воздуха к лицу гостя во время парения. Совместная разработка с «Woodson», монтируется в полок.



«КУБАСТУ» — ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляция для условий парной: сбалансированный воздухообмен без снижения температуры. Разработано с «Woodson».



ОБЛИВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Обливные устройства IceBerg «Айсберг» и «Айсберг Куб», «Колобок», стойка «Куб 20».



КРОВЕЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Собственное производство с 2017 года. Эластичная силиконовая манжета, гибкое алюминиевое основание, разные цвета и размеры.



ОТОПЛЕНИЕ И ДАЧА

Отопительные печи и «Буржуйка», печи под казан, коптильни, печка-прачка.