



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАННЫХ ПЕЧЕЙ
РАДА МИНИ СЕТКА

«САВАННА» | «БОЧКА» | «ОКТА»



сДЕЛАНО
в РОССИИ

STEEL-MASTER.RU

Благодарим Вас за правильный выбор продукции «Сталь-Мастер». Мы создаем для Вас универсальные, практичные в эксплуатации, доступные и безопасные банные печи.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию, внимательно изучите данное руководство.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ.....	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
МОНТАЖ ПЕЧИ.....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ.....	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	8
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9
ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧЕЙ РАДА МИНИ СЕТКА.....	10
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ	11

НАЗНАЧЕНИЕ

Банная печь **РАДА МИНИ СЕТКА** предназначена для нагрева воздуха и отопления в парном помещении бани. Печь подходит для установки в летние варианты дачных бань, каркасных бань и бань-бочек.

В качестве топлива в печах могут использоваться дрова различных пород, топливные брикеты изготовленные из древесных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	РАДА МИНИ СЕТКА САВАННА	РАДА МИНИ СЕТКА БОЧКА	РАДА МИНИ СЕТКА ОКТА
Длина, мм	557	584	589
Ширина, мм	414	470	445
Высота, мм	549	629	631
Диаметр дымохода, мм	115	115	115
Глубина топки, мм	455	455	455
Материал печи, мм	Сталь 09Г2С 4 мм	Сталь 09Г2С 4 мм	Сталь 09Г2С 4 мм
Масса печи, кг	30,5	32	33,5
Вынос печи, мм	156	156	156
Объем открытой каменки, л	28	42	53
Рекомендуемая масса камней в каменке, кг	42	60	80
Объем парной, м ³	15	15	15
Чем топится	дрова	дрова	дрова
Гарантия	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Дверца	стальная, в комплекте	стальная, в комплекте	стальная, в комплекте

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус банной печи **РАДА МИНИ СЕТКА** выполнен из жаропрочной стали 09Г2С толщиной 4 мм, обладающей стабильностью при работе на высоких температурах. Печь имеет вынос 156 мм. Наличие выноса позволяет установить печь в парильном помещении, а топку печи производить из смежного помещения (предбанника). Три варианта исполнения сетки открытой каменки печи: «Саванна», «Бочка» или «Окта». Открытая каменка заполняется камнями и играет роль защитного экрана от инфракрасного излучения, которое исходит от раскаленной печи во время топки. А также камни аккумулируют тепло от печи и долго отдают его помещению, способствуя поддержанию высокой температуры в парной. Печь поставляется в комплекте со стальной дверцей.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СЕТКИ ПЕЧИ



РАДА МИНИ СЕТКА
«САВАННА»




РАДА МИНИ СЕТКА
«БОЧКА»



РАДА МИНИ СЕТКА
«ОКТА»

Дополнительно можно приобрести натрубную сетку-каменку для печей **РАДА МИНИ СЕТКА**

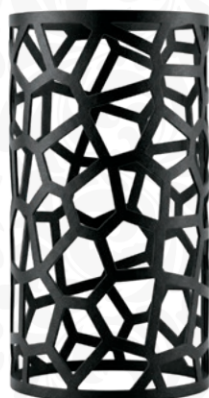

«САВАННА»



«БОЧКА»



«ОКТА»

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед вводом в эксплуатацию первую топку печи необходимо произвести на открытом пространстве вдали от легковоспламеняющихся поверхностей и материалов в течении 1–1,5 часов при неинтенсивном горении (для этого прикройте зольный ящик). Таким образом, с поверхности печи выгорают все технические компоненты. В процессе горения будет выделяться дым, это является нормой и свидетельствует о том, что идет процесс термозакалки эмали. После прекращения дыма печь готова к дальнейшей эксплуатации.

МОНТАЖ ПЕЧИ

Установка печи должна производиться в строгом соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП):

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование зданий».

При монтаже соблюдайте следующие обязательные меры предосторожности и рекомендации:

Минимальные расстояния: Устанавливайте печь на расстоянии не менее 30 см от деревянных конструкций и горючих материалов стен. Для дополнительной защиты деревянные стены необходимо защитить слоем термостойкого покрытия (например, минеральной ватой толщиной не менее 50 мм) и облицовкой жаропрочным материалом (кирпич, металл, керамическая плитка).

Защита пола: Пол перед печью необходимо оборудовать защитным покрытием (металлический лист или плитка) шириной не менее 50 см от передней части топочной дверцы.

Дымоход: Используйте дымоход из нержавеющей стали толщиной минимум 0,8 мм, диаметром не меньшим, чем выходной патрубок печи. Длина горизонтальных участков дымохода не должна превышать 1 м. Установите противопожарные разделки и изоляцию труб дымохода от сгораемых элементов конструкции здания.

Основание: Печь устанавливается на несгораемый фундамент (бетон, кирпич), способный выдержать вес печи, дымохода и камней.

Обеспечение вентиляции: Обязательно предусмотреть вентиляционные отверстия для притока воздуха в помещение бани, обеспечивающего горение топлива.

Работы по установке печи и подключению дымохода доверяйте квалифицированным специалистам, прошедшим обучение и имеющим допуски на подобные виды работ.

Неправильная установка печи может стать причиной пожара и серьёзных повреждений помещения. Соблюдение приведённых рекомендаций гарантирует соблюдение мер пожарной безопасности и долгую эксплуатацию вашей печи.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Правильная топка печи способствует значительному увеличению срока службы и уменьшает риск возникновения пожара. Рекомендуемая загрузка топки — 50–70% от объёма. Перед каждой растопкой печи убедитесь в наличии тяги в дымоходе, а так же в отсутствии остатков продуктов горения (золы, угля) в топке печи, зольнике и колоснике для облегчения подачи воздуха и равномерного горения дров. Используйте в качестве топлива сухие дрова лиственных пород (береза, осина, ольха).



ВНИМАНИЕ! Не используйте в качестве топлива смолосодержащие породы дерева (сосна, ель, пихта), а так же строительные материалы, содержащие в своем составе химические вещества, клей, лак (ДВП, ЛДСП, фанера и т.д.) Категорически запрещено использовать в качестве топлива каменный уголь и дизельное топливо.

В открытую каменку печи следует закладывать только специально для этого предназначенные камни (габбро-диабаз, малиновый кварцит, кварц, жадеит и т.д.). На дно каменки укладываются камни более крупной фракции, сверху — мелкой фракции.

Бак для нагрева воды (навесной либо бак на трубе) перед началом эксплуатации должен быть заполнен минимум на 85–90% от объёма.



ВНИМАНИЕ! Запрещено эксплуатировать печь с пустым баком для нагрева воды!



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! Все работы по техническому обслуживанию следует производить только при полностью остывшей печи!

Согласно правилам пожарной безопасности РФ (ППБ01-03) и для наиболее эффективной работы печи необходимо очищать дымоход и печь от сажи не реже одного раза в три месяца. В качестве профилактики, препятствующей образованию сажи на стенках печи и дымохода, рекомендуем периодически протапливать печь в неинтенсивном режиме на одной закладке дров. Прочистку дымоходной системы рекомендуется производить механическим способом (ерши, щётки, скребки, грузы) и химическим (средства для очистки дымоходов). Применение агрессивных химических средств не допускается. Удаление золы из зольного ящика следует производить регулярно, помещая её в металлический контейнер и утилизируя только после полного остывания. Камни в каменке следует перекладывать не реже одного раза в год, удаляя разрушенные и заменяя их новыми. При наличии стеклянной дверцы её очищают мягкой тканью и специальными средствами для ухода за стеклокерамикой только после полного охлаждения. Регулярно проверяйте герметичность дымоходных соединений, состояние дверцы, колосников и защитных экранов. При обнаружении повреждений эксплуатация печи запрещена до устранения неисправностей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Несоблюдение может привести к травмам, возгоранию и отравлению продуктами горения!



Не оставляйте без присмотра топящуюся печь!



Запрещено использование печи детьми без присутствия взрослых!



Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи, камням, дымоходу!



Запрещается сушить какие-либо вещи и предметы, даже на частично остывшей поверхности печи!



Запрещается использовать в качестве розжига для дров легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и др.)!



Запрещается пользоваться печью при отсутствии тяги в дымоходе!



Запрещается эксплуатировать печь с незакрытой дверцей топки!



При подаче воды на раскаленные камни следует соблюдать осторожность, во избежание получения ожога от высокой температуры выходящего пара. Производитель рекомендует использовать специальные ковши для бани с длинной ручкой.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Сталь-Мастер» гарантирует исправность банных печей серии **«РАДА МИНИ СЕТКА»** при соблюдении правил эксплуатации и монтажа согласно инструкции.

Условия гарантии:

Срок гарантии на серию печей **«РАДА МИНИ СЕТКА»** — 12 месяцев с момента приобретения. Указанный срок начинается с даты покупки, указанной в товарном чеке.

Гарантия аннулируется в следующих случаях:

- Отсутствие документов, подтверждающих приобретение изделия.
- Нарушение правил установки, эксплуатации или ухода за изделием.
- Механические повреждения, вызванные внешними факторами (падение, удары, перегрев и др.).
- Эксплуатация печи в режиме перегрева («перетопа»).
- Использование нестандартного топлива (уголь, дизельное топливо и др.).
- Применение соли (солевые растворы, брикеты).
- Самостоятельные модификации конструкции печи.
- Естественная коррозия материала вследствие неправильного ухода или повышенной влажности помещения

Гарантия не распространяется на колосниковую решетку.


Производитель не несет ответственности и не компенсирует расходы за установку, монтаж, демонтаж и доставку изделия.

Рекомендуется соблюдать инструкцию по эксплуатации, регулярно очищать камеру сгорания, дымоход и поддерживать оптимальный режим горения.


Информация для потребителя: Сохраняйте гарантийный талон и чек о покупке для подтверждения гарантийных обязательств.

ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕЧЕЙ РАДА МИНИ СЕТКА


РАДА МИНИ СЕТКА «САВАННА»

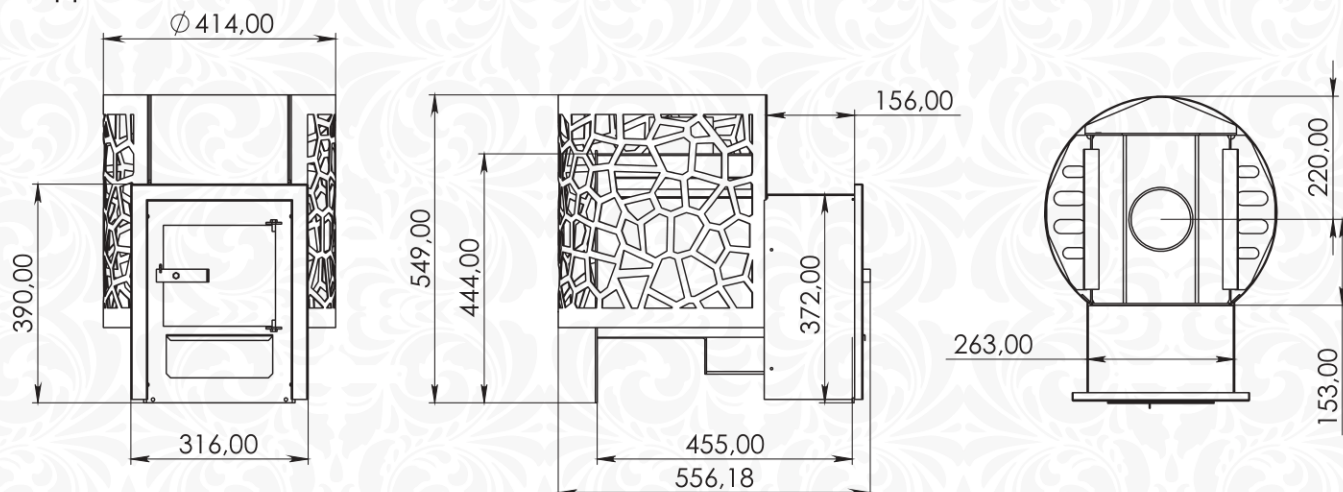

РАДА МИНИ СЕТКА «БОЧКА»

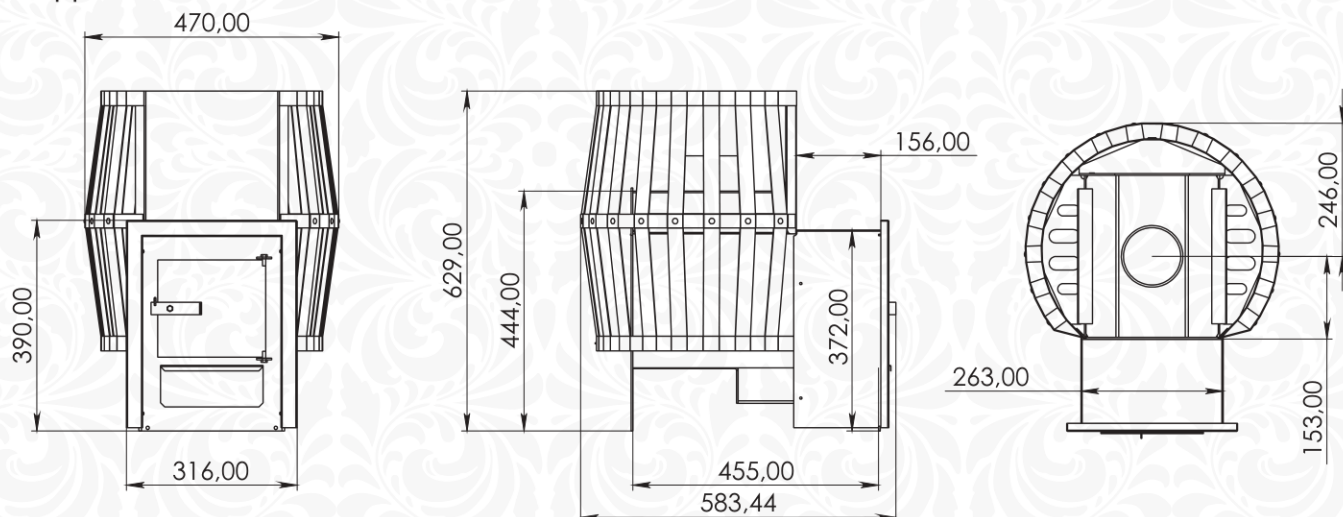

РАДА МИНИ СЕТКА «ОКТА»

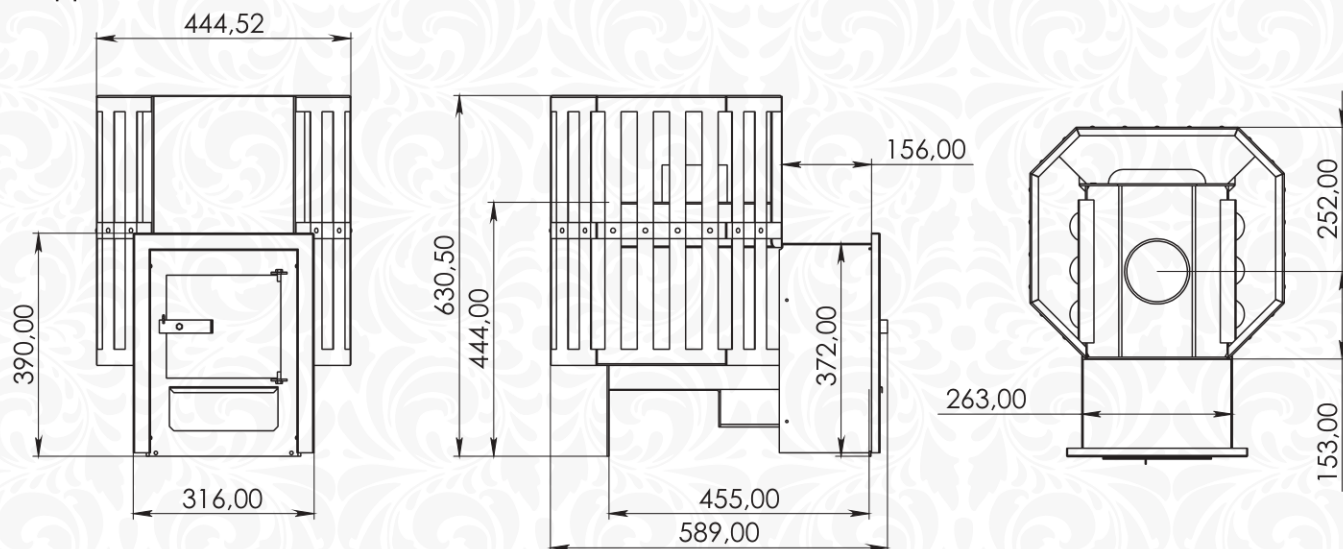

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО ПКФ «Сталь-Мастер»

АДРЕС

Нижний Новгород, Сормовский район,
улица Баррикад, дом 1, корпус 13

ТЕЛЕФОНЫ

+7 (831) 261-33-58
+7 (831) 413-13-70

E-MAIL

stl-master@yandex.ru

САЙТ:

steel-master.ru

