


ИНСТРУКЦИЯ

Стеновой проходной узел для печи РАДА Терма 16



ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

При установке печи и дополнительного оборудования, включая СПУ, необходимо строго соблюдать нормы СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности».

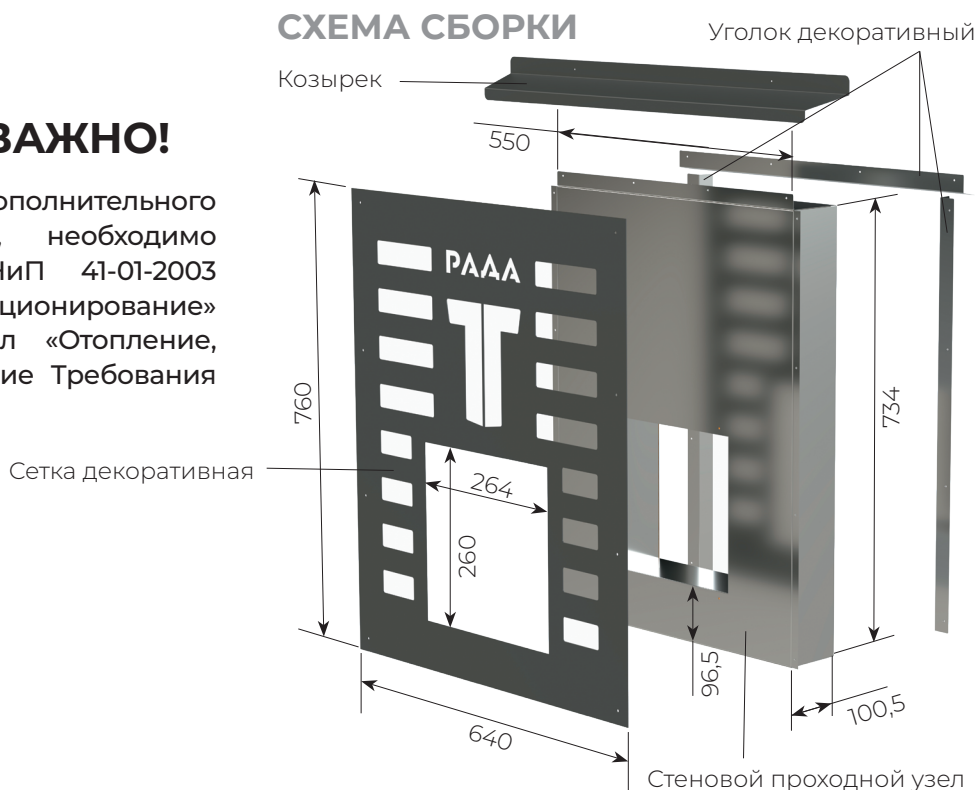

Стеновой проходной узел для печи РАДА Терма 20



ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

При установке печи и дополнительного оборудования, включая СПУ, необходимо строго соблюдать нормы СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности».

