Установка пристенного теплообменника на печь HARD

Для HARD 16 используйте теплообменник HARD 16. Для HARD 20 и HARD 30 подходит общая модель HARD 20/30.

1. Снимите верхний болт

Теплообменник ставят под сетку открытой каменки, слева или справа на топке. С выбранной стороны выкрутите болт М8. Найдите внизу два кронштейна с пазами.

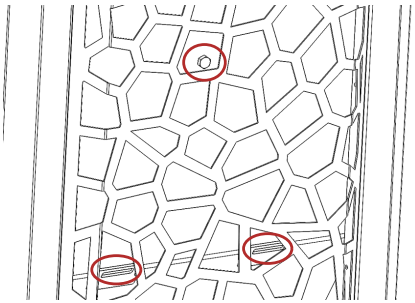


Рис. 1. Болт М8 и два нижних кронштейна

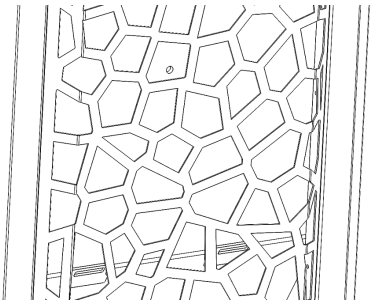


Рис. 2. Верхнее крепление со снятым болтом

2. Установите теплообменник

Опустите теплообменник сверху. Его нижние крепления должны войти в пазы обоих кронштейнов на топке.

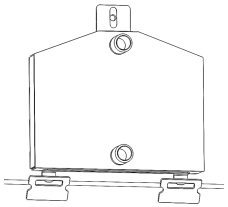


Рис. 3. Нижние крепления в пазах кронштейнов

3. Совместите патрубки с сеткой

Сетка «Саванна»

Проверьте, что оба патрубка выходят через предусмотренные отверстия в сетке.

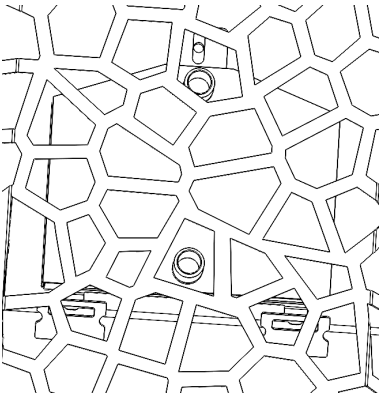


Рис. 4. Выходы патрубков в сетке «Саванна»

Сетка «Хохлома»

В местах выхода патрубков удалите мешающие элементы узора по технологическим надрезам.

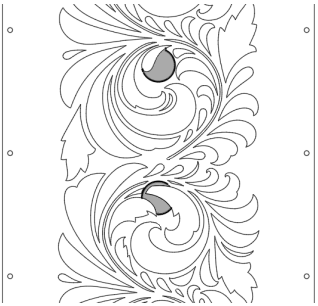


Рис. 5. Элементы узора с технологическими надрезами

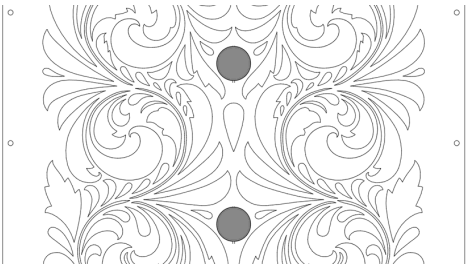


Рис. 6. Два места выхода патрубков в сетке «Хохлома»

4. Закрепите теплообменник

Вверните снятый болт М8 в верхнее крепление и затяните его.

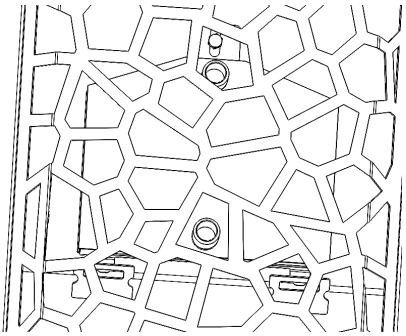


Рис. 7. Теплообменник закреплён верхним болтом М8

5. Подключите выносной бак

Соедините патрубки теплообменника с выносным баком. Используйте трубы или гибкую подводку из нержавеющей стали.

Заполнение и эксплуатация

- Бак должен сообщаться с атмосферой. Не используйте герметичные баки или крышки.
- Наливайте воду в бак. Не подключайте систему к водопроводной сети.
- Вода может закипеть. Берегитесь ожогов.
- При угрозе замерзания полностью слейте воду из бака, теплообменника и труб.